



MODELS/MODÈLES MODELOS

BLSTMG-WOO **BLSTMP-WOO**

INSTRUCTION MANUAL

8 SPEED BLENDER
PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

LIRE TOUTES LES

CCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LIQUIDIFICADOR DE 8 VELOCIDADES
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
- Unplug cord from outlet when not in use or before cleaning.
- To protect against risk of electrical shock, DO NOT immerse the cord, plug or motor base in water or any other liquids.
- DO NOT let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
- · Never leave appliance unattended when in use.
- Avoid contact with moving parts. Keep hands and utensils out of jar while blending to prevent
 personal injury or damage to the Blender. A rubber spatula may be used only when the
 blender is not running.
- · The Blade is sharp. Handle with care.
- · Always put the Lid on the Jar before operating the Blender.
- DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions
 or is dropped or damaged in any manner. Take the appliance to the nearest Authorized OSTER®
 Service Center for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- DO NOT use outdoors or for commercial purposes; this appliance is intended for household use only
- Use this appliance for its intended use as described in this manual. DO NOT use attachments
 that are not recommended by the manufacturer; they may cause injury.
- Always operate on a flat surface.
- Unplug the Blender when it is not in use, before taking off or putting on parts and before cleaning.
- The use of attachments not made by the manufacturer including canning or ordinary jar and processing assembly parts is not recommended, and may cause injury to persons.
- This product is for household use only.
- The maximum rating marked on the product is based on the attachment that draws the greatest load. Other attachments may draw less power.
- **DO NOT** operate blender continuously for more than 3 minutes.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they DO NOT play with the appliance.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children, or incapacitated individuals.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

(For 120 & 127 volts with two flat pins only)

To reduce the risk of electrical shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug fits a polarized outlet only one way. This is a safety feature intended to help reduce the risk of electrical shock. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.



DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

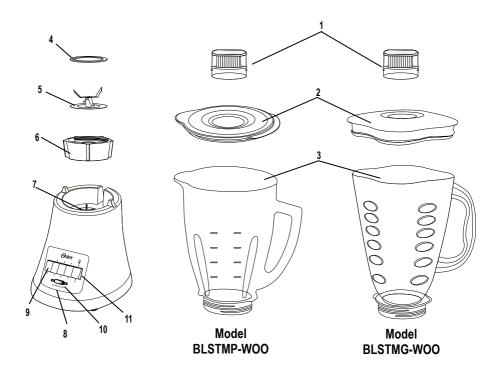


- 1. Feeder Cap for adding ingredients while blending
- 2. Leakproof Lid
- 5-Cup Dishwasher Safe/Scratch Resistant Glass Jar (model BLSTMG-WOO only)
 - 6-Cup Break-Resistant Jar (model BLSTMP-WOO only)
- 4. Sealing Ring for tight seal
- 5. Ice Crush Blade pulverizes ice for smooth frozen drinks

- 6. Threaded Bottom Disc
- Powerful Motor with exclusive All-Metal Drive[™] system for extra durability
- 8. Control Panel
- 9. Off button
- 10. Low & High speed switch
- 11. 8 Speed buttons (including Pulse)

INSTRUCTION FOR USE

ASSEMBLING YOUR BLENDER

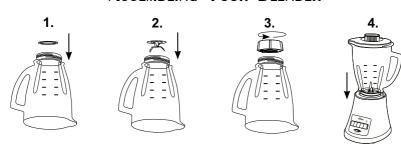

- Turn Jar upside down so the small opening is at the top. Place Sealing Ring over Jar opening.
- 2. Place Blade into Jar.
- 3. Place Threaded Bottom Cap on Jar and turn it clockwise to tighten.
- 4. Place Jar assembly onto base.

SELECTING THE SPEED

Slide switch to \blacktriangle High or \blacktriangledown Low. Push desired speed and blend ingredients to desired consistency.

IMPORTANT: Do not operate blender continuously for more than 3 minutes.

Push off button "O" to stop the Blender and turn Blender off.

Using the Pulse Function " -~ "

To use pulse, select the low ▼ setting on the switch.

Push the Pulse Button " — " (speed 4) and hold down for desired length of time.

Release the Pulse button " — " and allow Blade to stop. Repeat cycle as desired.

TIP: Refer to the "Guide For Processing Foods in Blender" located on page 5 for information on processing foods.

Using the Ice Crush Function" "3"

To use Ice Crush, select the high **A** setting on the switch.

Push the Ice Crush Button " " (speed 8) and hold down for desired lenght of time. Release the Ice Crush Button " " and allow Blade to stop.

Repeat cycle as desired.

BLENDING TIPS

- · Put liquids in the Jar first, unless a recipe says otherwise.
- Crushing ice: Crush 6 ice cubes or approximately 2 cups of ice at a time.
- This Blender has been designed to gently process foods when operating at low speeds. If blades do not rotate during operation, simply choose a higher speed.
- Do not remove the Lid while in use. Remove Feeder Cap to add smaller ingredients. (Figure 5)
- Cut all firm fruits and vegetables, cooked meats, fish and seafood into pieces no larger than 1.8 cm (1/2 inch) to 2.5 cm (1 inch). Cut all kinds of cheeses into pieces no larger than 1.8 cm (1/2 inch).
- This Blender will not mash potatoes, whip egg whites or substitute dairy toppings, mix stiff dough or grind raw meat.



GUIDE FOR PROCESSING FOODS IN BLENDER

Food	Processed Quantity	Unprocessed Quantity	Special Instructions
Breadcrumbs	125 ml (1/2-cup)	1 slice, torn in 8 pieces	Pulse 1 – 4 times
Celery	200 ml (3/4-cup)	250 ml (1-cup) of 2.5 cm (1-inch) pieces	Pulse 2 – 3 times
Cheese, Cheddar	250 ml (1-cup)	250 ml (1-cup) of 2.5 cm (1-inch) pieces	Pulse 2 times
Cheese, Swiss	250 ml (1-cup)	250 ml (1-cup) of 2.5 cm (1-inch) pieces	Pulse 5 times
Cheese, Hard or Semi-Hard	250 ml (1-cup)	250 ml (1-cup) of 2.5 cm (1-inch) pieces	Chop continuously
Coffee Beans	250 ml (1-cup)	250 ml (1-cup)	Grind 45 seconds for percolators and 60 seconds for drip
Cookies, Wafer	125 ml (1/2-cup)	10 wafers	Pulse 3 times
Crackers, Graham	125 ml (1/2-cup)	8 crackers	Pulse 3 times
Peppers	150 ml (2/3-cup)	250 ml (1-cup)	Pulse 1 time
Meat, Boneless, Cooked	250 ml (1-cup)	250 ml (1-cup) of 2.5 cm (1-inch) pieces	Chop continuously
Nuts, almonds, peanuts, pecans, walnuts	250 ml (1-cup)	250 ml (1-cup)	Pulse 2 – 4 times

CARING FOR YOUR BLENDER AFTER USE

IMPORTANT: UNPLUG BEFORE CLEANING BASE and DO NOT IMMERSE THE BLENDER BASE IN WATER OR ANY OTHER LIQUIDS. Use a damp, soft sponge with mild detergent to clean the outside of the Blender base. All parts except for the Blender base are dishwasher safe. Threaded Bottom Cap are top rack dishwasher safe ONLY. Place Sealing Ring in bottom basket of dishwasher. You can also wash the parts in warm, soapy water. Rinse well and dry.


STORING YOUR BLENDER

After cleaning, reassemble Blade to Jar with Sealing Ring and Bottom Cap. Store Blender with Cover ajar to prevent container odor.

SPEED CHART

In the table below you will find a typical application for each speed to better guide you when using your Blender.

8 SPEED

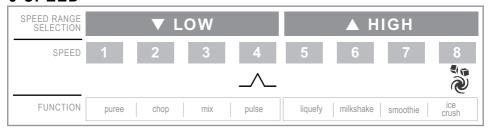

MESURES PRÉVENTIVES IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électroménager, prenez toujours les précautions de base, ainsi que celles qui suivent :


- LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, ou avant de le nettoye.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, NE plongez jamais le cordon d'alimentation, la fiche ou le socle-moteur dans l'eau ou tout autre liquide.
- NE laissez PAS le cordon pendre du bord d'un plan de travail et ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- NE laissez jamais le mélangeur sans surveillance durant son fonctionnement.
- Évitez de toucher les pièces en mouvement. Ne mettez pas la main ni aucun ustensile dans le contenant pendant que le Mélangeur est en fonction afin de prévenir tout risque de graves blessures corporelles ou d'importants dommages à l'appareil. Utilisez une spatule en caoutchouc uniquement lorsque l'appareil n'est pas en marche.
- La Lame est très acérée. Veuillez manipuler l'appareil avec précaution.
- Toujours mettre le Couvercle sur le Contenant avant de mettre le Mélangeur en fonction.
- N'utilisez jamais le mélangeur si la fiche ou le cordon d'alimentation sont abîmés, si l'appareil présente un problème de fonctionnement, s'il est tombé par terre ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Apportez l'appareil au Centre de Service Oster® Agréé le plus proche de chez vous pour révision, réparation ou réglage des pièces électriques et mécaniques.
- N'utilisez jamais cet appareil en plein air, ni à des fins commerciales, cet appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.
- Utiliser cet appareil seulement pour les fins décrites dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant vous pourriez vous blesser.
- Toujours faire fonctionner l'appareil sur une surface plane.
- Mettez le Mélangeur hors tension et débranchez-le lorsque vous ne l'utilisez pas, pour changer les accessoires et pour le nettoyer.
- L'utilisation d'accessoires fabriqués par une autre compagnie que Sunbeam Products, Inc., incluant les récipients à conserve, récipients ordinaires et autres composantes, n'est pas recommandée par Sunbeam Products Inc., car ils peuvent causer des blessures.
- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique seulement.
- La puissance nominale maximale indiquée sur le produit est basée sur l'utilisation de l'accessoire qui nécessite le plus de courant électrique. Les autres accessoires peuvent utiliser moins de courant électrique.
- NE PAS utiliser le mélangeur de manière continue pendant plus de 3 minutes.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants y compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaire, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils NE jouent PAS avec l'appareil.
- Les enfants et personnes handicapées doivent être surveillés lorsqu'ils utilisent l'appareil ou que l'appareil

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

(Seulement pour appareils de 120 & 127 V avec deux fiches plates)

Cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) afin de vous protéger contre le risque d'électrocution. Cette fiche ne s'adapte que d'une seule façon à une prise polarisée. Ceci est une caractéristique de sécurité conçue pour aider à réduire le risque d'électrocution. Inversez la fiche si elle ne s'insère pas parfaitement dans la prise. Consultez un électricien qualifié si la fiche ne s'adapte toujours pas correctement. Ne cherchez pas à contourner cette caractéristique de sécurité.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

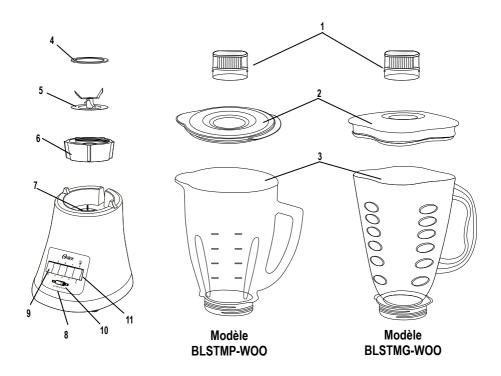

- Bouchon-mesure permettant d'ajouter des ingrédients pendant que le mélangeur fonctionne
- Couvercle étanche
- Récipient de 5 tasses en verre résistant, allant au lave-vaisselle et résistant aux égratignures (modèle BLSTMG-WOO seulemente)
 Récipient de 6 tasses en verre incassable (modèle BLSTMP-WOO seulemente)
- 4. Rondelle d'étanchéité pour assurer l'imperméabilité

- Lame pour concasser la glace, elle pulvérise la glace pour obtenir des boissons froides veloutées
- 6. Anneau de fixation à visser
- Moteur puissant avec technologie exclusive All-Metal Drive™ pour une durabilité plus grande
- 8. Clavier de sélection
- 9. Interrupteur d'arrêt
- 10. Interrupteur de vitesse élevée et lente
- 11. Touches à 8 vitesses (y compris l'impulsion)

MODE D'EMPLOI

ASSEMBLAGE DU RÉCIPIENT









- 1. Retourner le récipient à l'envers, pour que la petite ouverture soit sur le dessus. Mettre la rondelle d'étanchéité sur l'ouverture du récipient.
- 2. Mettre la lame à l'intérieur du récipient.
- Mettre l'anneau de fixation à visser sur le récipient et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer.
- 4. Mettre le récipient assemblé sur le socle-moteur.

SELECTION DE LA VITESSE

Glisser le curseur à ▲ (High) ou ▼ (LOW). Appuyer sur la vitesse désirée et mélanger les ingrédients jusqu'à la consistance voulue.

IMPORTANT: Ne pas utiliser le mélangeur de manière continue pendant plus de 3 minutes. Appuyer sur "O" pour arrêter le mélangeur et le mettre hors tension.

UTILISATION DE LA FONCTION D'IMPULSION " -- "

Pour utiliser l'impulsion, sélectionner la vitesse lente ▼ sde l'interrupteur.

Appuyer sur la touche impulsion " — " (vitesse 4) et la maintenir enfoncée pour la durée désirée.

Relâcher la touche impulsion " — " et laisser la lame s'arrêter. Répéter l'opération si désiré.

CONSEIL: Consulter le "Guide de préparation alimentaire dans le Mélangeur" situé à la page 5 pour des informations sur la préparation des aliments.

UTILISATION DE LA FONCTION GLACE PILEE " "


Pour utiliser la glace pilée, sélectionner la vitesse élevée ▲ de l'interrupteur.

Appuyer sur la touche glace pilée " 🦉 " (vitesse 8) et la maintenir enfoncée pour la durée désirée. Relâcher la touche glace pilée " 👸 " et laisser la lame s'arrêter.

Répéter l'opération si désiré.

TRUCS POUR MÉLANGER

- Mettre les liquides dans le récipient en premier, à moins d'avis contraire.
- Broyage de la glace : Broyer au plus, 6 glaçons ou environ 2 tasses de glace à la fois.
- Ne pas retirer le couvercle pendant l'utilisation. Enlever le bouchon-mesure pour ajouter les petits ingrédients. (Figure 5)
- Couper tous les fruits et légumes fermes, viandes cuites, poisson et fruits de mer en morceaux ne dépassant pas 1,3 cm (1/2 pouce) à 2,5 cm (1 pouce). Couper tous les fromages en morceaux ne dépassant pas 1,3 cm (1/2 pouce).
- Ce mélangeur ne peut pas mettre les pommes de terre en purée, ni fouetter les blancs d'œufs en neige, ni les substituts de produits laitiers, ni mélanger de la pâte ferme ou hacher de la viande.

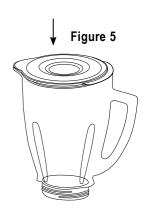

Préparation D'Aliment Dans Le Mélangeur

ALIMENTS	Q uantité broyée	Q uantité non broyée	Consignes Particulières
Chapelure	125 ml (1/2 tasse)	1 tranche, cassée en 8 morceaux	Appuyer sur « Pulse » 1 – 4 fois
Céleri	200 ml (3/4 tasse)	250 ml (1 tasse) de morceaux de 2,5 cm (1 pouce)	Appuyer sur « Pulse » 2 – 3 fois
Fromage, cheddar	250 ml (1 tasse)	250 ml (1 tasse) de morceaux de 2,5 cm (1 pouce)	Appuyer sur « Pulse » 2 fois
Fromage, suisse	250 ml (1 tasse)	250 ml (1 tasse) de morceaux de 2,5 cm (1 pouce)	Appuyer sur « Pulse » 5 fois
Fromage, dur ou mi-dur	250 ml (1 tasse)	250 ml (1 tasse) de morceaux de 2,5 cm (1 pouce)	Hacher continuellement
Grains de café	250 ml (1 tasse)	250 ml (1 tasse)	Moudre 45 s pour cafetière à percolation et 60 s pour cafetière-filtre
Biscuits, gaufrettes	125 ml (1/2 tasse)	10 gaufrettes	Appuyer sur « Pulse » 3 fois
Biscuits graham	125 ml (1/2 tasse)	8 biscuits	Appuyer sur « Pulse » 3 fois
Piments	175 ml (2/3 tasse)	250 ml (1 tasse)	Appuyer sur « Pulse » 1 fois
Viande, désossée, cuite	250 ml (1 tasse)	250 ml (1 tasse) de morceaux de 2,5 cm (1 pouce)	Hacher continuellement
Noix, amandes, arachides, pacanes	250 ml (1 tasse)	250 ml (1 tasse)	Appuyer sur « Pulse » 2 – 4 fois

SOIN DE VOTRE MELANGEUR APRES USAGE

IMPORTANT: DEBRANCHER AVANT DE NETTOYER LE SOCLE et NE PAS PLONGER LE SOCLE DU MELANGEUR DANS DE L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE. Utiliser une éponge humide avec un savon doux pour nettoyer l'extérieur du socle du Mélangeur. Tous les éléments à l'exception du socle vont au lave-vaisselle. L'anneau de fixation à visser NE va QUE sur la partie inférieure du lave-vaisselle. Mettre la Rondelle d'étanchéité sur la partie inférieure du lave-vaisselle. Vous pouvez aussi laver les différents éléments dans de l'eau tiède et savonneuse. Bien rincer et sécher.


RANGEMENT DE VOTRE MÉLANGEUR

Une fois nettoyés, assembler la Lame sur le Récipient avec l'Anneau d'étanchéité et l'Anneau de Fixation. Ranger le Mélangeur avec le couvercle ouvert pour éviter que le récipient ne dégage une odeur de renfermé.

TABLEAU DES VITESSES

Le tableau ci-dessous vous indique la vitesse à sélectionner pour chaque type de préparation, ceci vous aidera à mieux vous servir de votre Mélangeur.

8 VITESSES

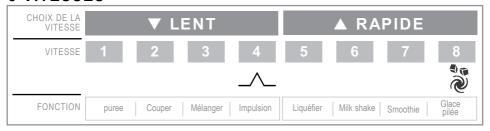

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando use algún artefacto eléctrico siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.
- Desenchufe el cable del tomacorriente cuando no lo use o antes de efectuar la limpieza.
- Para protegerse contra el riesgo de descargas eléctricas NO sumerja el cable, enchufe o base del Motor en agua ni en ningún otro líquido.


 • NO deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o superficie de trabajo ni que toque
- superficies calientes.
- Jamás deje el artefacto desatendido mientras lo esté utilizando.
- Evite el cóntacto con partes móviles. Mantenga las manos y los utensilios fuera del Vaso durante el mezclado para evitar heridas corporales o daño al artefacto. Puede usar una espátula de goma sólo cuando la Licuadora no esté funcionando.
- La Cuchilla es filosa. Manipule con cuidado.
- Siempre coloque la Tapa sobre el Vaso antes de operar la Licuadora.
- NO opere ningún artefacto que tenga un cable o enchufe dañado, después de un mal funcionamiento de la unidad o si se cae o daña de cualquier otra manera. Lleve el artefacto al Centro de Servicios Ostere Autorizado más cercano para examinarlo, repararlo o ajustarlo eléctrica o mecánicamente.
- NO lo use en exteriores o para propósitos comerciales; este artefacto es para uso doméstico solamente.
- Use este artefacto para el uso por el cual fue diseñado, según se describe en este manual.
- NO use accesorios no recomendados por el fabricante; podrían causar heridas corporales.
- Siempre opere este artefacto en una superficie plana.
- Desenchufe la Licuadora cuando no la esté utilizando, antes de quitar o poner partes y antes de limpiarla.
- NO se recomienda el uso de accesorios no recomendados por el fabricante, incluyendo recipientes, el vaso común o partes de ensamblado para procesamiento de alimentos, ya que pueden causar heridas corporales.
- El rango máximo de potencia marcado en la unidad está basado según el aditamento que necesita más potencia. Otros aditamentos recomendados podrían necesitar menos potencia.
- NO haga funcionar su licuadora continuamente por más de 3 minutos.
- Este dispositivo no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o sin experiencia o conocimiento, a menos que la persona encargada de su seguridad haya supervisado o instruido a dichas personas respecto al uso del dispositivo. Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que no jueguen con el dispositivo.
- Se requiere estricta supervisión cuando las personas discapacitadas o los niños utilicen cualquier electrodoméstico o estén cerca de él.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

(Únicamente para productos de 120 y 127 voltios con dos clavijas planas)

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este artefacto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe calza en un tomacorriente polarizado sólo de una manera; si el enchufe no cabe totalmente en el tomacorriente, gire el enchufe. Si aún así no calza, consulte a un electricista calificado. No intente anular esta característica de seguridad.

DESCRIPCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO

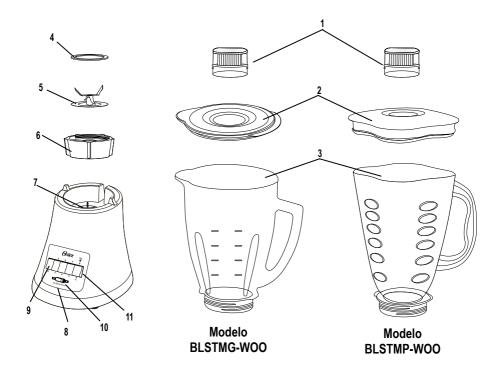

- Copa de alimentación para agregar ingredientes durante el mezclado
- 2. Tapa sellada
- Vaso de vidrio resistente, seguro para lavar en lavaplatos con capacidad para 5 tazas (modelo BLSTMG-WOO únicamente)
 Vaso resistente a quebraduras con capacidad para 6 tazas (modelo BLSTMP-
- WOO únicamente)
 4. Aro de sellado hermético
- La cuchilla para picar hielo pulveriza el hielo para las bebidas congeladas

- Disco de fondo roscado.
- Potente motor con sistema exclusivo All-Metal Drive™ (Acople totalmente metálico) para mayor durabilidad
- 8. Panel de controles
- Botón de apagado
- 10. Control para velocidad baja y alta
- 11. 8 botones de velocidad (incluye la función de pulso)

INSTRUCCIONES PARA USO

ENSAMBLADO DEL VASO









- Ponga el vaso al revés, de manera tal que la pequeña abertura se encuentre hacia arriba. Coloque el aro de sellado sobre la abertura del vaso.
- 2. Coloque la cuchilla dentro del vaso.
- **3.** Coloque la cubierta inferior roscada en el vaso y gírela hacia la derecha para apretarla.
- **4.** Coloque el vaso ensamblado sobre la base.

SELECCIONANDO LA VELOCIDAD

Deslice el interruptor hasta la posición ▲ (Alta) o ▼ (Baja). (Si el modelo adquirido por usted no tiene un interruptor deslizable, pulse el botón ▲ (Alta) o ▼ (Baja).)

Active la velocidad deseada y mezcle los ingredientes hasta obtener la consistencia deseada.

IMPORTANTE: No haga funcionar su licuadora continuamente por más de 3 minutos.

Pulse OFF "O" para detener la licuadora y apagarla.

Cómo utilizar la Función de Pulso " 🗻 "

Para utilizar esta función, seleccione el ajuste bajo ▼ del control.

Oprima el botón de la función de pulso " —— " (velocidad 4) y manténgalo apretado por el tiempo deseado. Suelte el botón de la función de pulso " —— " y espere a que las cuchillas se detengan. Repita el ciclo según lo desee.

CONSEJO: para obtener más información sobre cómo procesar alimentos, refiérase a la sección "Cómo Procesar Alimentos en la Licuadora" que se encuentra en la página 5.

Cómo utilizar la Función para Triturar Hielo """

Para utilizar esta función, seleccione el ajuste alto 🛕 del control. Oprima el botón de la función para triturar hielo " 👸 " velocidad 8) y manténgalo apretado por el tiempo deseado. Suelte el botón de la función para triturar hielo " 👸 " y espere a que las cuchillas se detengan.

Repita el ciclo según lo desee.



RECOMENDACIONES PARA FI LICUADO

- Coloque primero los líquidos en el Vaso, a menos que la receta indique lo contrario.
- Para picar hielo: Pique 6 cubos de hielo o aproximadamente 2 tazas de hielo a la vez.
- No retire la Tapa con el artefacto en funcionamiento. Retire la Copa de Alimentación para agregar ingredientes más pequeños. (Figura 5)
- Corte todas las frutas y vegetales firmes, carnes cocidas, pescado y mariscos en trozos de no más de 1,8 cm (1/2 pulg.) a 2,5 cm (1 pulg.). Corte todo tipo de quesos en trozos de no más de 1,8 cm (1/2 pulg.).
- Esta Licuadora no hace puré de papas, no bate claras de huevo ni sustituye lácteos para untar, no mezcla masas duras ni pica carne cruda.



Cómo Procesar Alimentos En La Licuadora

ALIMENTOS	Cantidad Procesada	Cantidad No Procesada	Instrucciones Especiales
Pan Rallado	125 ml (1/2 taza)	1 rodaja, cortada en 8 partes	Pulsar 1 – 4 veces
Apio	200 ml (3/4 taza)	250 ml (1 taza) de trozos de 2,5 cm (1 pulg.)	Pulsar 2 – 3 veces
Queso, Amarillo	250 ml (1 taza)	250 ml (1 taza) de trozos de 2,5 cm (1 pulg.)	Pulsar 2 veces
Queso, Suizo	250 ml (1 taza)	250 ml (1 taza) de trozos de 2,5 cm (1 pulg.)	Pulsar 5 veces
Queso, Duro o Semiduro	250 ml (1 taza)	250 ml (1 taza) de trozos de 2,5 cm (1 pulg.)	Picar continuamente
Granos de Café	250 ml (1 taza)	1 taza (250 ml)	Moler durante 45 seg. para colador y durante 60 seg. para filtro
Bizcochitos, Oblea	250 ml (1 taza)	10 obleas	Pulsar 3 veces
Galletitas, Graham	250 ml (1 taza)	8 galletitas	Pulsar 3 veces
Pimienta	150 ml (2/3 taza)	250 ml (1 taza)	Pulsar 1 vez
Carne, Sin Hueso, Cocida	250 ml (1 taza)	250 ml (1 taza) de trozos de 2,5 cm (1 pulg.)	Picar continuamente
Nueces, almendras, maní, nueces lisas, nueces de nogal	250 ml (1 taza)	250 ml (1 taza)	Pulsar 2 – 4 veces

CUIDANDO DE SU LICUADORA

IMPORTANTE: DESENCHUFE ANTES DE LIMPIAR LA BASE y NO SUMERJA LA LICUADORA EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO. Use una esponja suave y húmeda con detergente suave para limpiar el exterior de la base de la Licuadora. Todas las partes, con excepción de la base de la licuadora, pueden lavarse en lavaplatos. La cubierta inferior roscada puede colocarse ÚNICAMENTE en la rejilla superior del lavaplatos. Coloque el aro de sellado en la canastilla inferior del lavaplatos. También se pueden lavar las piezas en agua tibia jabonosa. Enjuague bien y seque.

COMO GUARDAR SU LICUADORA

Después de la limpieza, vuelva a ensamblar el vaso con el aro de sellado y el aro. Guarde la licuadora con la tapa entreabierta para evitar malos olores en el recipiente.

TABLA DE VELOCIDADES

En la tabla de abajo usted encontrará una aplicación típica por velocidad que lo guiará en el uso de su licuadora. (Siga la tabla que corresponda con el modelo/ número de velocidades de su licuadora).

8 VELOCIDADES



PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Sempre que utilizar eletrodomésticos, você deve tomar algumas precauções básicas de segurança, como as que seguem:

LEIA E GUARDE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR


- Desconecte o fio da tomada elétrica quando não estiver usando, ou antes limpar.
- Para evitar o risco de choque elétrico NÃO coloque o fio, ou a base do motor em água ou outros líquidos.
- NÃO deixe que o fio elétrico entre em contato com superfícies quentes e nem que toque superfícies de trabalho.
- Jamais deixe o eletrodoméstico desatendido se não estiver usando.
- Evite o contato com partes móveis. Mantenha as mãos e utensílios fora da jarra durante o uso para evitar ferimentos corporais e danos ao eletrodoméstico. Pode-se usar uma espátula de plástico somente quando o liquidificador não estiver funcionando.
- A Lâmina é afiada e, portanto deve de ser manuseada com cuidado.
- Sempre coloque a tampa na jarra antes de ligar o liquidificador.
- NUNCA use um eletrodoméstico que tenha um fio danificado, se o aparelho estiver com mal
 funcionamento, se cair ou se danificar de qualquer outra maneira. Leve o aparelho a um Centro
 de Serviço Oster® Autorizado mais próximo para ser examinado, reparado ou ajustado elétrica ou
 mecanicamente.
- NÃO deve ser usado em lugares abertos ou para propósitos comerciais; este eletrodoméstico é para uso doméstico somente.
- · Use este eletrodoméstico somente para o fim que foi desenhado, como se descreve neste manual.
- Sempre use o eletrodoméstico em uma superfície plana.
- Desconecte o liquidificador da tomada quando n\u00e3o estiver usando ou antes de colocar algum acess\u00f3rio ou efetuar a limpeza.
- NÃO e recomendado o uso de acessórios não recomendados pelo fabricante, incluindo recipientes ou a jarra e peças para processamento de alimentos, pois podem causar ferimentos corporais.
- Este produto foi desenvolvido somente para uso doméstico.
- O alcance máximo da potência marcada na unidade esta baseado segundo o acessório que necessita mais potência. Outros acessórios recomendados podem necessitar menos potência.
- NÃO deixe seu Liquidificador funcionar de forma contínua por mais de 3 minutos.
- Este aparelho elétrico não está destinado a ser usado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais estejam reduzidas ou careçam de experiência e conhecimento necessários para utilizá-lo, a menos que uma pessoa responsável por sua segurança tenha supervisionado ou instruído quanto ao uso deste eletrodoméstico. As crianças deverão estar sob supervisão para garantir que NÃO bringuem com o aparelho elétrico.
- É necessária a estrita supervisão quando se utilize o eletrodoméstico próximo a crianças ou pessoas incapacitadas.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

(Somente para produtos de 120 & 127 volts com dois pinos planos)

Para reduzir o risco de choque elétrico, este aparelho possui um plugue polarizado (uma das lâminas é mais larga do que a outra), encaixando-se em uma tomada polarizada de uma única forma. Esse é um recurso de segurança planejado para reduzir o risco de choque elétrico. Caso o plugue não se encaixe completamente na tomada, inverta-o. Se, mesmo assim, ainda não encaixar, entre em contato com um eletricista habilitado. Não tente eliminar esse recurso de segurança.

DESCRIÇÃO DO ELETRODOMÉSTICO

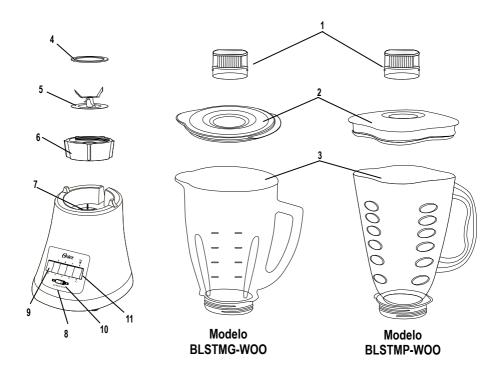

- 1. Tampa de alimentação para colocar os ingredientes durante a mistura
- 2. Tampa seladora
- 3. Jarra de vidro resistente, podendo ser lavada na máquina de lavar louças, e tem capacidade para 5 xícaras (somente para o modelo BLSTMG-WOO) Jarra resistente com capacidade para 6 xícaras (somente para o modelo BLSTMP-
- 4. Anel para vedar hermeticamente5. Lâminas para picar gelo

- 6. Base de jarra com rosca
- Motor potente com sistema exclusivo ALL-METAL DRIVE™ (acoplamento totalmente metálico) para uma maior durabilidade
- 8. Painel de controle
- 9. Botão para desligar
- Seletor de velocidades Altas e Baixas.
- 11. Botões das 8 velocidades (incluindo pulsar)

INSTRUÇÕES PARA O USO

MONTAGEM DA JARRA









- 1. Ponha a jarra de boca para baixo. Coloque o anel para vedar sobre a abertura da jarra.
- 2. Coloque a lâmina dentro da jarra.
- 3. Coloque a base na jarra e gire no sentido horário para apertar.
- 4. Coloque a jarra montada sobre a base do motor.

SELECIONANDO A VELOCIDADE

Deslize o botão até a posição ▲ (Alta) ou ▼ (Baixa). (Se o modelo que você adquiriu não tem um botão deslizante, selecione o botão ▲ (Alta) ou ▼ (Baixa).)

Selecione a velocidade desejada e misture os ingredientes até obter a consistência desejada.

IMPORTANTE:Não deixe seu liquidificador funcionar de forma contínua por mais de 3 minutos. Coloque o botão na posição "O" para desligar o liquidificador.

USANDO A FUNÇÃO PULSAR " ~ "

Para usar a função pulsar, coloque o seletor na posição para velocidades Baixas " ▼ ". Pressione o botão para pulsar " - ^ " (velocidade 4) e mantenha-o pressionado pelo tempo desejado. Solte o botão para pulsar " - ^ " e aguarde a lâmina parar. Se desejar, repita o ciclo Dica: Consulte o "Guia para Processar no Liquidificador"

Usando a Função Triturar Gelo """

Para usar a função para triturar gelo, coloque o seletor na posição para velocidades Altas "♠". Pressione o botão para triturar gelo " "o " (velocidade 8) e mantenha-o pressionado pelo tempo desejado. Solte o botão para triturar gelo " o e aguarde a lâmina parar. Se desejar, repita o ciclo.

RECOMENDAÇÕES PARA LIQUIDIFICAR

- Coloque primeiro os líquidos na Jarra, a menos que a receita indique o contrário.
- Para triturar gelo: Coloque na Jarra 6 cubos de gelo aproximadamente 2 xícaras de gelo por vez.
- Não retire a Tampa com o eletrodoméstico em funcionamento. Retire a Tampa de Alimentação para colocar ingredientes pequenos. (Figura 5)
- Corte todas as frutas e vegetais duros, carnes cozidas, peixes e frutos do mar em pedaços não maiores que 1,8 cm (1/2 pol.) a 2,5 cm (1 pol.). Corte todo tipo de queijos em pedaços de até 1,8 cm (1/2 pol.).
- Este Liquidificador não faz purê de batatas, não bate claras de ovos e não substitui lácteos para untar, não mistura massas espessas e nem moe carne crua.



Guia Para Processar No Liquidificador

ALIMENTOS	Quantidade Processada	Quantidade Não Processada	Instruções Especiais
Pão Picado	125 ml (1/2 xícara)	1 fatia, cortada em 8 partes	Pulsar 1 – 4 vezes
Aipo	200 ml (3/4 xícara)	250 ml (1 xícara) de pedaços de 2,5 cm (1 pol.)	Pulsar 2 – 3 vezes
Queijo, Amarelo	250 ml (1 xícara)	250 ml (1 xícara) de pedaços de 2,5 cm (1 pol.)	Pulsar 2 vezes
Queijo, Suiço	250 ml (1 xícara)	250 ml (1 xícara) de pedaços de 2,5 cm (1 pol.)	Pulsar 5 vezes
Queijo, Duro e Semiduro	250 ml (1 xícara)	250 ml (1 xícara) de pedaços de 2,5 cm (1 pol.)	Picar continuamente
Grãos de Café	250 ml (1 xícara)	250 ml (1 xícara)	Moer durante 45 seg. para coador e durante 60 seg. para filtro
Bolo	125 ml (1/2 xícara)	10 pedaços	Pulsar 3 vezes
Bolachas	125 ml (1/2 xícara)	8 bolachas	Pulsar 3 vezes
Pimenta	2/3 xícara (150 ml)	250 ml (1 xícara)	Pulsar 1 vez
Carne sem osso, Cozida	250 ml (1 xícara)	250 ml (1 xícara) de pedaços de 2,5 cm (1 pol.)	Picar continuamente
Nozes, Amêndoas, Amendoim	250 ml (1 xícara)	250 ml (1 xícara)	Pulsar 2 – 4 vezes

CUIDANDO DO SEU LIQUIDIFICADOR

IMPORTANTE: DESMONTE A BASE ANTES DE LIMPAR E NÃO SUBMERJA O LIQUIDIFICADOR EM ÁGUA OU EM NENHUM OUTRO LÍQUIDO. Use uma esponja suave e úmida com detergente suave para limpar o exterior da base do liquidificador. Todas as partes com exceção da base do liquidificador podem ser lavadas na lavadora. O base da jarra com rosca somente podem ser lavados na parte superior da lavadora. Também se podem lavar as peças com água com sabão. Depois enxágüe bem e deixe secar.

Como Guardar Seu Liquidificador

Depois da limpeza volte a montar a jarra com o anel para vedar e o aro. Guarde o liquidificador com a tampa entre aberta para evitar odor na jarra.

TABELA DE VELOCIDADES

Na tabela abaixo você encontrará uma aplicação típica para cada velocidade que sirvirá como guia para o uso de seu liquidificador. (Siga a tabela que corresponde ao modelo e o número de velocidades de seu liquidificador)

8 VELOCIDADES



LICUADORA OSTER®

MODELOS: BLSTMG-W00, BLSTMG-W00-013,
BLSTMP-W00, BLSTMP-W00-013
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO
LA SIGUIENTE INFORMACION ES PARA MEXICO
IMPORTADOR: SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JUÁREZ NO. 40-201,
EX-HACIENDA DE SANTA MÓNICA,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800
PAÍS DE ORIGEN: MEXICO
PAÍS DE PROCEDENCIA: MEXICO, E.U.A.
CONTENIDO: 1 PIEZA
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



450 W



©2010 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.

One year limited warranty – please see insert for details.

©2010 Sunbeam Products, Inc. Tout droit réservé. Distribué par by Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.

Une année de garantie limitée – veuillez lire le feuillet sur la garantie pour plus de détails.

©2010 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.

Garantía limitada de un año – por favor consulte los detalles en el inserto.

©2010 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.

Garantia limitada de um ano – para maiores detalhes, consulte o certificado.

Printed in U.S.A Imprimé aux États-Unis Impreso en EE.UU. Impresso nos E.U.A.

CBA-012810 P.N. 133093-001